


Kalibrace.

Při prvním zapnutí Wobbleru se objeví upozornění, že nebyla provedena kalibrace. Kalibraci můžeme provést kdykoliv spuštěním záložky File, Calibration

Tuto provedeme takto:

1. Propojíme BNC kabelem výstup oscilátoru se vstupem měřicí jednotky.
2. Oscilátor nastavíme PR1 na 300mV, P1 na max
3. Měřicí jednotku nastavíme PR2 na 300 mV a P2 do středu.
4. Spustíme kalibraci ( v záložce File spustíme Calibration )
5. Ref frequency se automaticky nastaví na 1 kHz, spustíme START Run referency a v okně Curent scaling nastavíme potenciometrem P2 hodnotu 80%. Vypneme Run referency.
6. Zapneme START Run sweep a wobbler provede kalibraci v 600 bodech křivky Log 10Hz – 100kHz
7. Tímto je kalibrace ukončena.

Zapojení USB

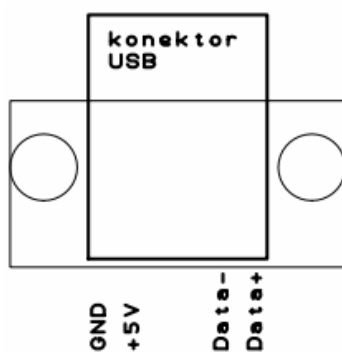

Výkres panelu wobbleru

